


LinkTrainer GasWire setting

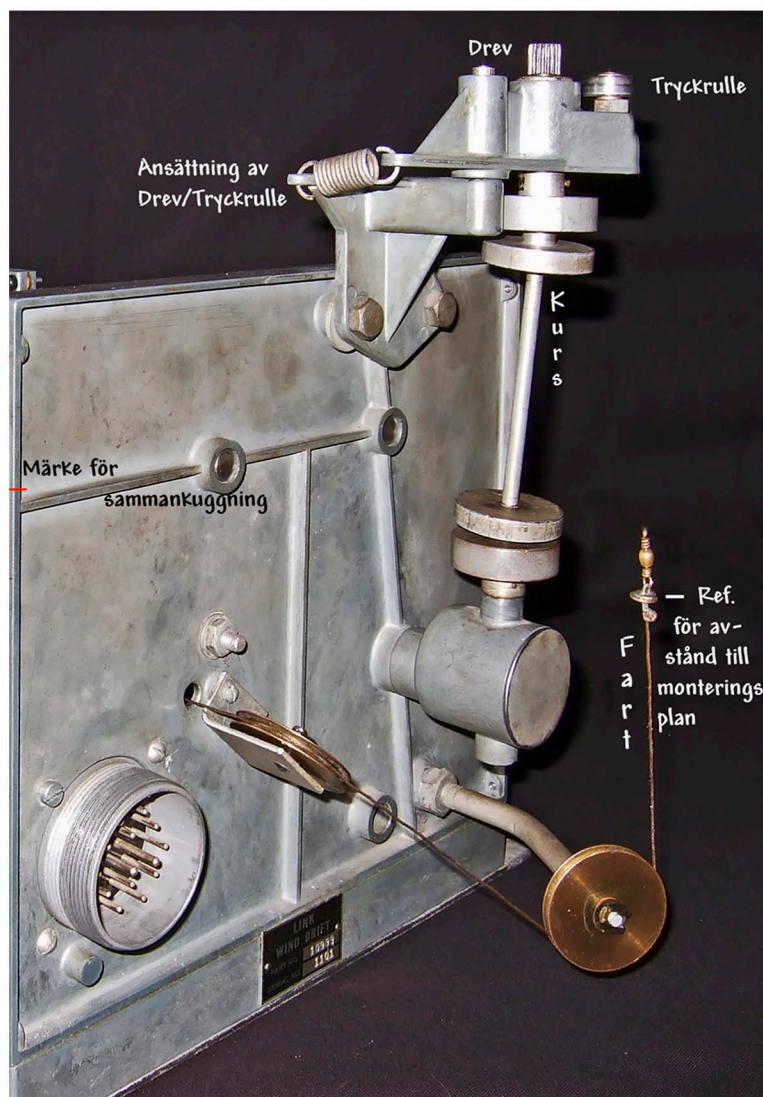

Linktrainern skall inte användas
som karusell
Vajern tar skada av att vridas flera
varv
Lekaren skyddar endast mot
överbelastning/haveri

Vridningsskydd för vajer saknas

Referensmått Gaswire
Horisontell längd från gavel:
Ändläge = 280mm
Reglerområde = 188 - 232mm

Lodräta mått till monteringsplan
med Linhjulets nav 44mm över
planet :
Minimum Gas = 59mm
Maximum Gas = 102mm

Maximum utdrag **ändläge <150mm**
Maximum Rörelse = 60 - 140mm